


端子接線注意事項

配直流規格線圈的端子，因為帶有極性的指示燈，接線的時候要注意正負極，“1”接正極、“2”接負極，如接反，則指示燈不會亮，閥仍能作動。

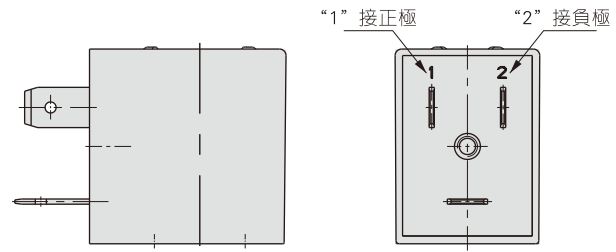

成品訂購碼

CD A080 A

① ② ③

① 線圈類別	② 線圈內徑	③ 標準電壓
CD: DIN插座式線圈 CL: 出線式線圈	A080: 線圈規格(內徑 Φ 8.0mm) A092: 線圈規格(內徑 Φ 9.0mm)	A: AC220V B: DC24V C: AC110V E: AC24V F: DC12V

080系列規格

產品系列	線圈型號	電壓種類	線圈內部接線原理圖	端子型號	端子內部接線圖	備注
3V100系列 4V100系列 4M100系列	CDA080端子式	AC型		PL1515T-P1	-	適用於CDA080 AC、DC型線圈
	CDA080端子式	DC型		PL1515T-P2		適用於CDA080 AC型線圈
	CDA080端子式	DC型		PL1515T-P3		適用於CDA080 DC型線圈
	CLA080出線式	AC型		-	-	-
	CLA080出線式	DC型		-	-	-

092系列規格

產品系列	線圈型號	電壓種類	線圈內部接線原理圖	端子型號	端子內部接線圖	備注
3V1系列 3V200系列 3V300系列 4V200系列 4V300系列 4V400系列 4M200系列 4M300系列 ESV200系列 ESV300系列 ESV400系列 ESV600系列	CDA092端子式	AC型		4V210-005-P1	-	適用於CDA092 AC、DC型線圈
	CDA092端子式	AC型		4V210-005-P2		適用於CDA092 AC型線圈
	CDA092端子式	DC型		4V210-005-P3		適用於CDA092 DC型線圈
	CLA092出線式	AC型		-	-	-
	CLA092出線式	DC型		-	-	-